


Byggtorkare WDH-80B

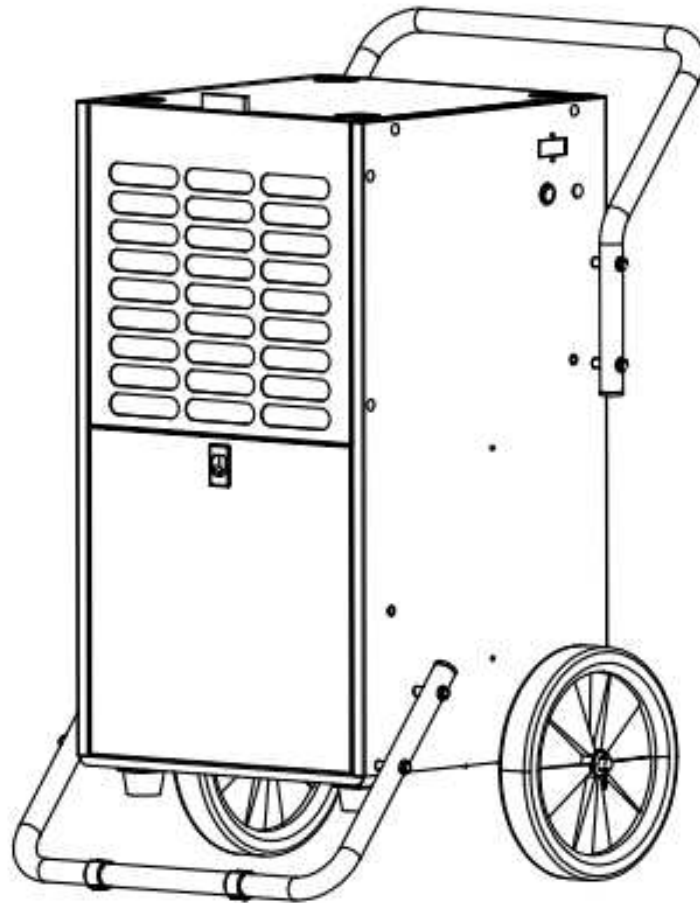

Bäste kund,

Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, följer här några tips:

Vid eventuella problem:

Vi hoppas att apparaten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle uppstå anledning till reklamation, ber vi dig att kontakta oss, eftersom vi lägger stor vikt vid din tillfredsställelse och gärna vill undanröja eventuella missförstånd.

Montering av transporthandtaget och stativet:

För att minska volymen har transportgreppet och stativet monterats felvänd på en ny enhet.

Följande tillbehör ingår för montering av transporthandtaget och stativet:

- 1) 1 x transporthandtag
- 2) 1 x stativ
- 3) 8 x sexkantskruvar
- 4) 1 x sexkantnyckel

För montering lägger du byggtorkaren på framsidan (frontpanelen). För att skydda apparaten rekommenderar vi starkt att du använder ett mjukt underlag. Detta kan t.ex. vara en filt, handduk, styropor eller liknande!

- 1) För att montera stativet måste du först demontera det felaktigt monterade stativet med hjälp av sexkantnyckeln.
- 2) Ta bort stativet och vänd det rätt. Montera det sedan på varje sida med hjälp av två sexkantskruvar.
- 3) För att montera transporthandtaget måste du också demontera det felaktigt monterade transporthandtaget med hjälp av sexkantsnyckeln.
- 4) Ta nu bort transporthandtaget och vänd det rätt. Montera sedan fast det på varje sida med hjälp av två sexkantskruvar.
KLART!

Efter transport eller montering:

Eftersom apparaten arbetar med kylvätska ber vi dig att låta den stå upprätt i minst 1 timme före första idrifttagningen eller efter montering av stativet och transporthandtaget, så att kylvätskan i apparaten kan sätta sig ordentligt igen.

Vid första användningen/slanganslutning:

Om du vill använda en slanganslutning för avlopp av kondensat, se till att slanganslutningen sitter ordentligt och att kondensatet (vattnet) alltid kan rinna av obehindrat! Om detta inte beaktas kan det kondenserade vattnet från byggtorkaren (upp till 80 liter per dag) orsaka skador i rummet!

Rumsfuktighet och avfuktningsskapacitet:

Om du vill kontrollera rummets luftfuktighet och den därmed sammanhängande avfuktningsskapaciteten med en egen fuktmätare (hygrometer), undvik att fästa fuktmätaren på en vägg, eftersom detta förvränger den verkliga fuktigheten i rummet. Se även avsnittet Felsökning !!

Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Följ noggrant bruksanvisningen vid installation, användning och rengöring och läs den mycket noggrant!
- Håll uppsikt över avfuktaren när barn befinner sig i närheten av apparaten!
- Var försiktig med elektriciteten, stick aldrig in föremål i apparaten och sätt aldrig in några föremål i den!
- Placera inga föremål på avfuktaren!
- Blockera inte apparatens avluftslameller och se till att det finns tillräckligt med utrymme/fritt utrymme vid och runt fläkten!
- Se till att det finns tillräcklig lufttillförsel till apparaten, annars kan det leda till minskad prestanda och i värsta fall till överhettning och/eller brand!
- Se till att ingen fukt kommer i kontakt med apparatens elektriska delar!
- Använd endast den rekommenderade spänningen för drift av apparaten!
- Se till att strömkabeln är utrullad (lossad) innan du ansluter den till uttaget!
- Se till att kontakten är ren och ordentligt ansluten till uttaget innan du tar apparaten i bruk!
- Vid problem eller skador, kontakta alltid tillverkaren omedelbart och reparera aldrig själv!
- Rör aldrig kontakten eller uttaget med fuktiga händer!
- Använd inte grenuttag för att driva avfuktaren!
- Reparera inte själv defekta eller skadade kablar på apparaten, du kan få en allvarlig elstöt!
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och övervakas. Enheten och dess anslutningskabel ska hållas borta från barn under 8 år.
- Se till att det aldrig finns lättantändliga ämnen (t.ex. gaser/oljor etc.) i närheten av apparaten!
- Enheten är endast avsedd för användning inomhus.
- Om du inte använder apparaten under en längre tid, stäng av den och dra ur nätkontakten!
- Enheten måste förvaras i ett väl ventilerat rum där rummets storlek motsvarar den angivna ytan för drift!
- Gör inga ändringar på apparaten!

Stäng omedelbart av apparaten och koppla bort den från ström/nätet om något verkar vara fel!
Kontakta i så fall en fackman och försök inte reparera apparaten själv!

Exempel: Fläkten går inte under drift, säkringen har gått eller kompressorn låter högt.

Viktiga drifts- och säkerhetsanvisningar angående köldmediet R290 i denna enhet:

(Läs igenom dessa anvisningar noggrant och följ dem innan du använder apparaten!)

- Köldmediet R290 uppfyller de europeiska miljöriktlinjerna!
- Enheten fungerar med köldmediet R290. Detta köldmedium är lättantändligt och explosionsfarligt om säkerhetsanvisningarna inte följs!
- Enheten innehåller 0,200 kg av köldmediet R290 – den maximalt tillåtna fyllningsmängden av köldmediet R290 för luftavfuktare är 0,3 kg!
- Den minsta luftcirkulationen är 535 m³/h!
- Enheten ska förvaras i ett rum utan kontinuerligt fungerande antändningskällor (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).
- Skydda apparaten och särskilt de inbyggda delarna från skador eller lågor/värme!
- Observera att köldmediet är luktfritt och att en läcka därför inte omedelbart kan upptäckas genom en lukt!
- Om köldmediet läcker ut kan det antändas eller explodera, särskilt i dåligt ventilerade utrymmen i kombination med hög värme, gnistor eller lågor!
- Se till att avluftningen alltid är säkerställd och inte hindras av andra föremål!
- Montering, drift och förvaring av apparaten ska ske i ett rum med en minsta storlek på 10 m²!
- Packa in apparaten försiktigt när du inte använder den längre och skydda den så mot skador! Var försiktig när du förvarar apparaten för att undvika mekaniska fel.
- Följ noggrant tillverkarens anvisningar vid rengöring och använd inga extra värmekällor för att eventuellt påskynda avfrostningen av apparaten!
- Arbeta aldrig själv på kylkretsen eller på delar som innehåller köldmedium!
- Endast personer som är auktoriserade och certifierade av ett ackrediterat organ för hantering av köldmedier får arbeta med köldmediekretsen.
- Om nätanslutningskabeln till denna apparat skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Enheten måste installeras i enlighet med nationella installationsföreskrifter.
- Använd inga andra föremål än de som tillverkaren tillåter för att påskynda avfrostningsprocessen.
- Borra eller bränn inte på enheten.

Denna apparat har delar som varken får bytas ut eller repareras!

Köldmediet kan inte förnyas eller bytas ut!

Utför inga egna reparationer eller ändringar på din enhet!

Underhålls- och reparationsarbeten som kräver hjälp av andra kvalificerade personer måste utföras under övervakning av specialister på användning av brandfarliga köldmedier.



Viktiga säkerhetsanvisningar för reparation av en apparat med köldmedium R290:

1. Kontrollera omgivningen

Innan du börjar arbeta med system som innehåller brandfarliga köldmedier måste säkerhetskontroller utföras för att minimera brandrisken. Vid reparationer av köldmediesystemet måste följande säkerhetsåtgärder beaktas och följas innan arbete på systemet utförs.

Förfarande

Arbetet måste utföras under kontrollerade former för att minimera risken för att brandfarliga gaser eller ångor förekommer under arbetets utförande.

2. Allmänt arbetsområde

Allt underhållspersonal och andra personer som befinner sig i närheten måste informeras om vilken typ av arbete som ska utföras. Arbete i trånga utrymmen måste undvikas. Området runt arbetsområdet måste avskiljas. Se till att förhållandena i arbetsområdet har gjorts säkra genom att kontrollera att det inte finns något brandfarligt material.

3. Kontrollera förekomsten av köldmedier

Området måste kontrolleras före och under arbetet med en lämplig köldmediedetektor för att säkerställa att teknikern är medveten om eventuella brandfarliga atmosfärer. Se till att den köldmediedetektor som används är lämplig för arbete med brandfarliga köldmedier, t.ex. att den inte ger upphov till gnistor, är tillräckligt tät och är egensäker.

4. Förekomst av brandsläckare

Om heta arbeten ska utföras på köldmedieutrustningen eller tillhörande delar måste lämplig brandsläckningsutrustning finnas till hands. Se till att en pulverbrandsläckare eller en CO₂-brandsläckare finns i närheten.

5. Inga antändningskällor

Personer som utför arbete i samband med ett köldmediesystem, vilket innebär att de utsätts för rörledningar som innehåller eller har innehållit brandfarligt köldmedium, måste använda antändningskällor på ett sådant sätt att de inte kan orsaka brand- eller explosionsfara. Alla möjliga antändningskällor, inklusive rökning av cigaretter, bör hållas på tillräckligt avstånd från platsen för installation, reparation och avfallshantering, eftersom det brandfarliga köldmediet kan släppas ut i omgivningen. Innan arbetet påbörjas måste området runt utrustningen undersökas för att säkerställa att det inte finns några brandfarliga risker eller antändningsrisker. Skyltar med texten "Rökning förbjuden" måste sättas upp.

6. Ventilerat område

Se till att arbetsområdet är utomhus eller att det är tillräckligt ventilerat innan du ingriper i systemet eller utför heta arbeten. Tillräcklig ventilation måste säkerställas under hela den tid som arbetet pågår. Ventilationen bör sprida ut eventuellt läckt köldmedium på ett säkert sätt och helst släppa ut det i atmosfären utanför.

7. Kontroll av köldmedieutrustningen

När elektriska komponenter byts ut måste de vara lämpliga för ändamålet och ha rätt specifikation. Tillverkarens riktlinjer för underhåll och reparation måste alltid följas. Om du är osäker, kontakta tillverkarens tekniska avdelning för hjälp.

Följande kontroller måste utföras vid installationer som innehåller brandfarliga köldmedier:

- Fyllningsmängden ska överensstämma med storleken på det utrymme där de delar som innehåller köldmediet installeras.
- Ventilationsutrustningen och ventilationsutloppen fungerar korrekt och är inte blockerade.

8. Kontroll av elektriska apparater

Innan reparation och underhåll av elektriska komponenter måste inledande säkerhetskontroller och inspektioner av komponenterna utföras. Om det finns en defekt som kan äventyra säkerheten får utrustningen inte anslutas till elnätet förrän defekten har åtgärdats. Om defekten inte kan åtgärdas omedelbart, men driften måste fortsätta, måste en lämplig tillfällig lösning hittas. Detta måste rapporteras till ägaren av utrustningen så att alla parter är informerade.

De inledande säkerhetskontrollerna måste omfatta följande:

- Kondensatorer måste vara urladdade; detta ska ske på ett säkert sätt för att undvika risken för gnistbildning.
- Inga strömförande komponenter och ledningar får vara exponerade vid påfyllning, återställning eller spolning av systemet.
- Kontinuitet i jordanslutningen.

9. Reparationer av hermetiskt tillslutna komponenter

Vid reparation av hermetiskt tillslutna komponenter måste all strömförsörjning till enheten kopplas bort innan förseglade kåpor etc. avlägsnas. Om det är absolut nödvändigt att enheten är strömförsörjd under underhållet måste det finnas en permanent läckagesökare som varnar för potentiellt farliga situationer.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt följande punkt för att säkerställa att höljet inte ändras på ett sådant sätt att skyddsgraden försämras när man arbetar med elektriska komponenter. Detta innefattar skador på kablar, ett överdrivet antal anslutningar, anslutningsklämmor som inte överensstämmer med den ursprungliga specifikationen, skador på tätningar, felaktig montering av tätningsskruvar etc.

Se till att enheten är säkert monterad. Se till att tätningar eller tätningsmaterial inte är så slitna att de inte längre fyller sitt syfte att förhindra inträngning av brandfarliga atmosfärer. Reservdelar måste överensstämma med tillverkarens specifikationer.

OBSERVERA: Användning av silikonbaserade tätningsmedel kan försämra effektiviteten hos vissa läcksökare. Egensäkra komponenter behöver inte tätas innan arbete utförs på dem.

10. Reparation av egensäkra komponenter

Anslut inte någon permanent induktiv belastning eller kapacitiv belastning till strömkretsen utan att först kontrollera att den inte överskrider den tillåtna spänningen och strömmen för den utrustning som används. Egensäkra komponenter är de enda typer som kan arbetas med medan de är anslutna till elnätet i närvaro av en brandfarlig atmosfär. Testutrustningen måste ha rätt märkdata. Byt endast ut komponenterna mot delar som specificerats av tillverkaren. Andra delar kan orsaka läckage som leder till antändning av köldmediet i atmosfären.

11. Kabeldragning

Kontrollera att kablarna inte utsätts för slitage, korrosion, överdriven tryckbelastning, vibrationer, vassa kanter eller andra skadliga miljöpåverkningar. Kontrollen måste också ta hänsyn till effekterna av åldrande eller kontinuerliga vibrationer från källor som kompressorer eller fläktar.

12. Detektering av brandfarliga köldmedier

Under inga omständigheter får potentiella antändningskällor användas vid sökning efter eller upptäckt av köldmedieläckage. Halogenstrålkastare (eller andra sökapparater som använder öppen låga) får inte användas.

13. Metoder för läckagedetektering

Följande metoder för läckagedetektering anses vara acceptabla för system som innehåller brandfarliga köldmedier. Elektroniska läcksökare måste användas för att detektera brandfarliga köldmedier, men deras känslighet kan vara otillräcklig eller så måste de kalibreras om. (Sökutrustningen måste kalibreras i ett område som är fritt från köldmedium.) Se till att läcksökaren inte är en potentiell antändningskälla och att den är lämplig för det köldmedium som används. Läckagesökare måste ställas in på en procentandel av den nedre explosionsgränsen och måste kalibreras för det köldmedium som används, och den adekvata procentandelen av gasen (maximalt 25%) måste bekräftas. Läckagesökarvätskor är lämpliga för användning med de flesta köldmedier, men användning av rengöringsmedel som innehåller klor måste undvikas, eftersom klor kan reagera med köldmediet och bryta ned kopparrören.

Om en läcka misstänks måste alla öppna lågor avlägsnas/släckas. Om ett läckage av köldmedium som kräver lödning upptäcks måste allt köldmedium återvinnas från kylsystemet eller isoleras (genom att stänga av ventiler) i en del av systemet som är avskild från läckan. Syrefri kväve måste sedan spolats genom systemet före och under lödningen.

14. Avlägsnande och tömning

Om du ingriper i köldmediekretsloppet för att utföra reparationer – eller av andra skäl – måste konventionella metoder användas. Det är dock viktigt att alltid följa beprövade metoder, eftersom brandfarligheten måste beaktas. Följande procedur bör följas:

- Ta bort köldmediet
- Spola kretsen med inert gas
- Töm luften
- Spola igen med inert gas
- Öppna kretsloppet genom att skära eller löda

Köldmediet måste fyllas på i rätt behandlingscylindrar. Systemet måste "spolas" med syrefri kväve för att hålla enheten säker. Denna process kan behöva upprepas flera gånger. Tryckluft eller syre får inte användas för detta ändamål.

Spolningen kan utföras genom att ingripa i vakuumet i systemet med syrefri kväve och fortsätta fylla tills arbetstrycket uppnås, sedan släppa ut till atmosfären och slutligen dra ett vakuum. Denna process måste upprepas tills det inte finns något köldmedium kvar i systemet. När den sista fyllningen med syrefri kväve har skett måste systemet ventileras till atmosfärstryck. Detta är absolut nödvändigt om lödningsarbeten måste utföras på rörledningen. Se till att utloppet för vakuumpumpen inte befinner sig i närheten av antändningskällor och att ventilation finns.

15. Fyllningsprocess

Utöver konventionella fyllningsprocedurer måste följande krav uppfyllas:

- Se till att ingen förorening av de olika köldmedierna sker vid fyllning av utrustningen. Slangar eller kablar måste vara så korta som möjligt för att minimera mängden köldmedium som finns i dem.
- Cylindrarna måste hållas upprätt.
- Se till att kylsystemet är jordat innan du fyller systemet med köldmedium.
- Märk systemet när påfyllningen är klar (om detta inte redan har gjorts).
- Yttersta försiktighet måste iaktas för att inte överfylla kylsystemet.
- Innan systemet fylls på igen måste trycket testas med syrefri kväve. Systemet måste testas för läckage i slutet av påfyllningen men före idrifttagning. En kontroll av läckagetestet måste utföras innan platsen lämnas.

16. Avstängning

Innan du utför denna procedur är det nödvändigt att teknikern är helt bekant med utrustningen och dess detaljer. Det är en rekommenderad standard att alla köldmedier återvinns på ett säkert sätt. Innan arbetet påbörjas måste ett olje- och köldmedieprov tas om en analys krävs innan det återvunna köldmediet kan återanvändas. Det är nödvändigt att elektrisk energi finns tillgänglig innan arbetet påbörjas.

- a) Gör dig bekant med utrustningen och dess funktion.
- b) Koppla bort systemet från elnätet.
- c) Innan du utför proceduren, se till att
 - att mekaniska hanteringsanordningar finns tillgängliga, vid behov även för hantering av köldmediecylindrar;
 - att personlig skyddsutrustning finns tillgänglig och bärs på korrekt sätt;
 - att återvinningsprocessen övervakas av en kompetent person;
 - att återvinningsutrustningen och cylindrarna uppfyller gällande standarder.
- d) Pumpa ur kylmedelsystemet om möjligt.
- e) Om det inte går att skapa vakuum, skapa en samlingsledning så att kylmediet kan avlägsnas från de olika delarna av systemet.
- f) Se till att cylindern står rakt och stadigt.
- g) Starta uppbehandlingsanläggningen och använd den enligt tillverkarens anvisningar.
- h) Överfyll inte cylindrarna (högst 80% av kapaciteten för vätskefyllning).
- i) Överskrid inte cylinderns maximala arbetstryck, inte ens tillfälligt.

- j) När cylindrarna har fyllts på korrekt och processen är avslutad, se till att cylindrarna och utrustningen omedelbart avlägsnas från platsen och att alla avstängningsventiler på utrustningen är stängda.
- k) Återvunnet köldmedium får inte fyllas på i andra kylsystem, såvida det inte har rengjorts och kontrollerats.

17. Märkning

Utrustningen måste märkas så att det framgår att den har tagits ur drift och att köldmediet har tömts. Märkningen måste vara daterad och underskriven.

Se till att det finns märkningar på utrustningen som anger att den innehåller brandfarligt köldmedium.

18. Återvinning

När du avlägsnar köldmedium från ett system, antingen för underhåll eller för att ta det ur drift, är det rekommenderad standard att allt köldmedium avlägsnas på ett säkert sätt. När du överför köldmedium till cylindrar, se till att endast lämpliga cylindrar för återvinning av köldmedium används. Se till att det finns tillräckligt många cylindrar för att rymma hela mängden köldmedium. Alla cylindrar som används måste vara lämpliga för återvunnet köldmedium och märkta (dvs. speciella cylindrar för återvinning av köldmedium). Cylindrarna måste ha en tryckavlastningsventil och en ansluten avstängningsventil och vara i gott skick. Tomma återvinningscylindrar måste tömmas på luft och om möjligt kylas före återvinning.

Återvinningsanläggningen måste vara i gott skick med lämpliga instruktioner för respektive utrustning och måste vara lämplig för återvinning av brandfarliga köldmedier.

Dessutom måste en uppsättning kalibrerade vågar i gott skick finnas tillgängliga. Slangarna måste vara kompletta med läckagefria och felfria kopplingar.

Innan du använder återvinningsutrustningen ska du kontrollera att den är i fullgott skick, att den har underhållits korrekt och att alla tillhörande elektriska komponenter är tätade för att förhindra antändning av köldmediet i händelse av läckage. Kontakta tillverkaren om du är osäker.


Det återvunna köldmediet måste returneras till köldmedieleverantören i rätt återvinningscylinder och motsvarande avfallsbevis måste ordnas. Blanda inte köldmedier i återvinningsenheter och särskilt inte i cylindrar.

Om en kompressor eller kompressoroljor ska avlägsnas, se till att de har tömts på luft till en acceptabel nivå för att säkerställa att det inte finns något brandfarligt köldmedium kvar i smörjmedlet. Evakueringsprocessen måste utföras innan kompressorn returneras till leverantören. För att påskynda denna process får endast elektrisk uppvärmning av kompressorhuset användas. När olja tappas ur ett system måste detta ske på ett säkert sätt.

19. Elektriska komponenter

Elektriska komponenter som kan alstra ljusbågar eller gnistor och som inte betraktas som antändningskällor enligt 22.116.1 bokstäverna b), c), d) eller f) får endast ersättas med delar som anges av tillverkaren. Ersättning med andra delar kan leda till antändning av köldmediet i händelse av läckage.

Beskrivning av apparatens delar:

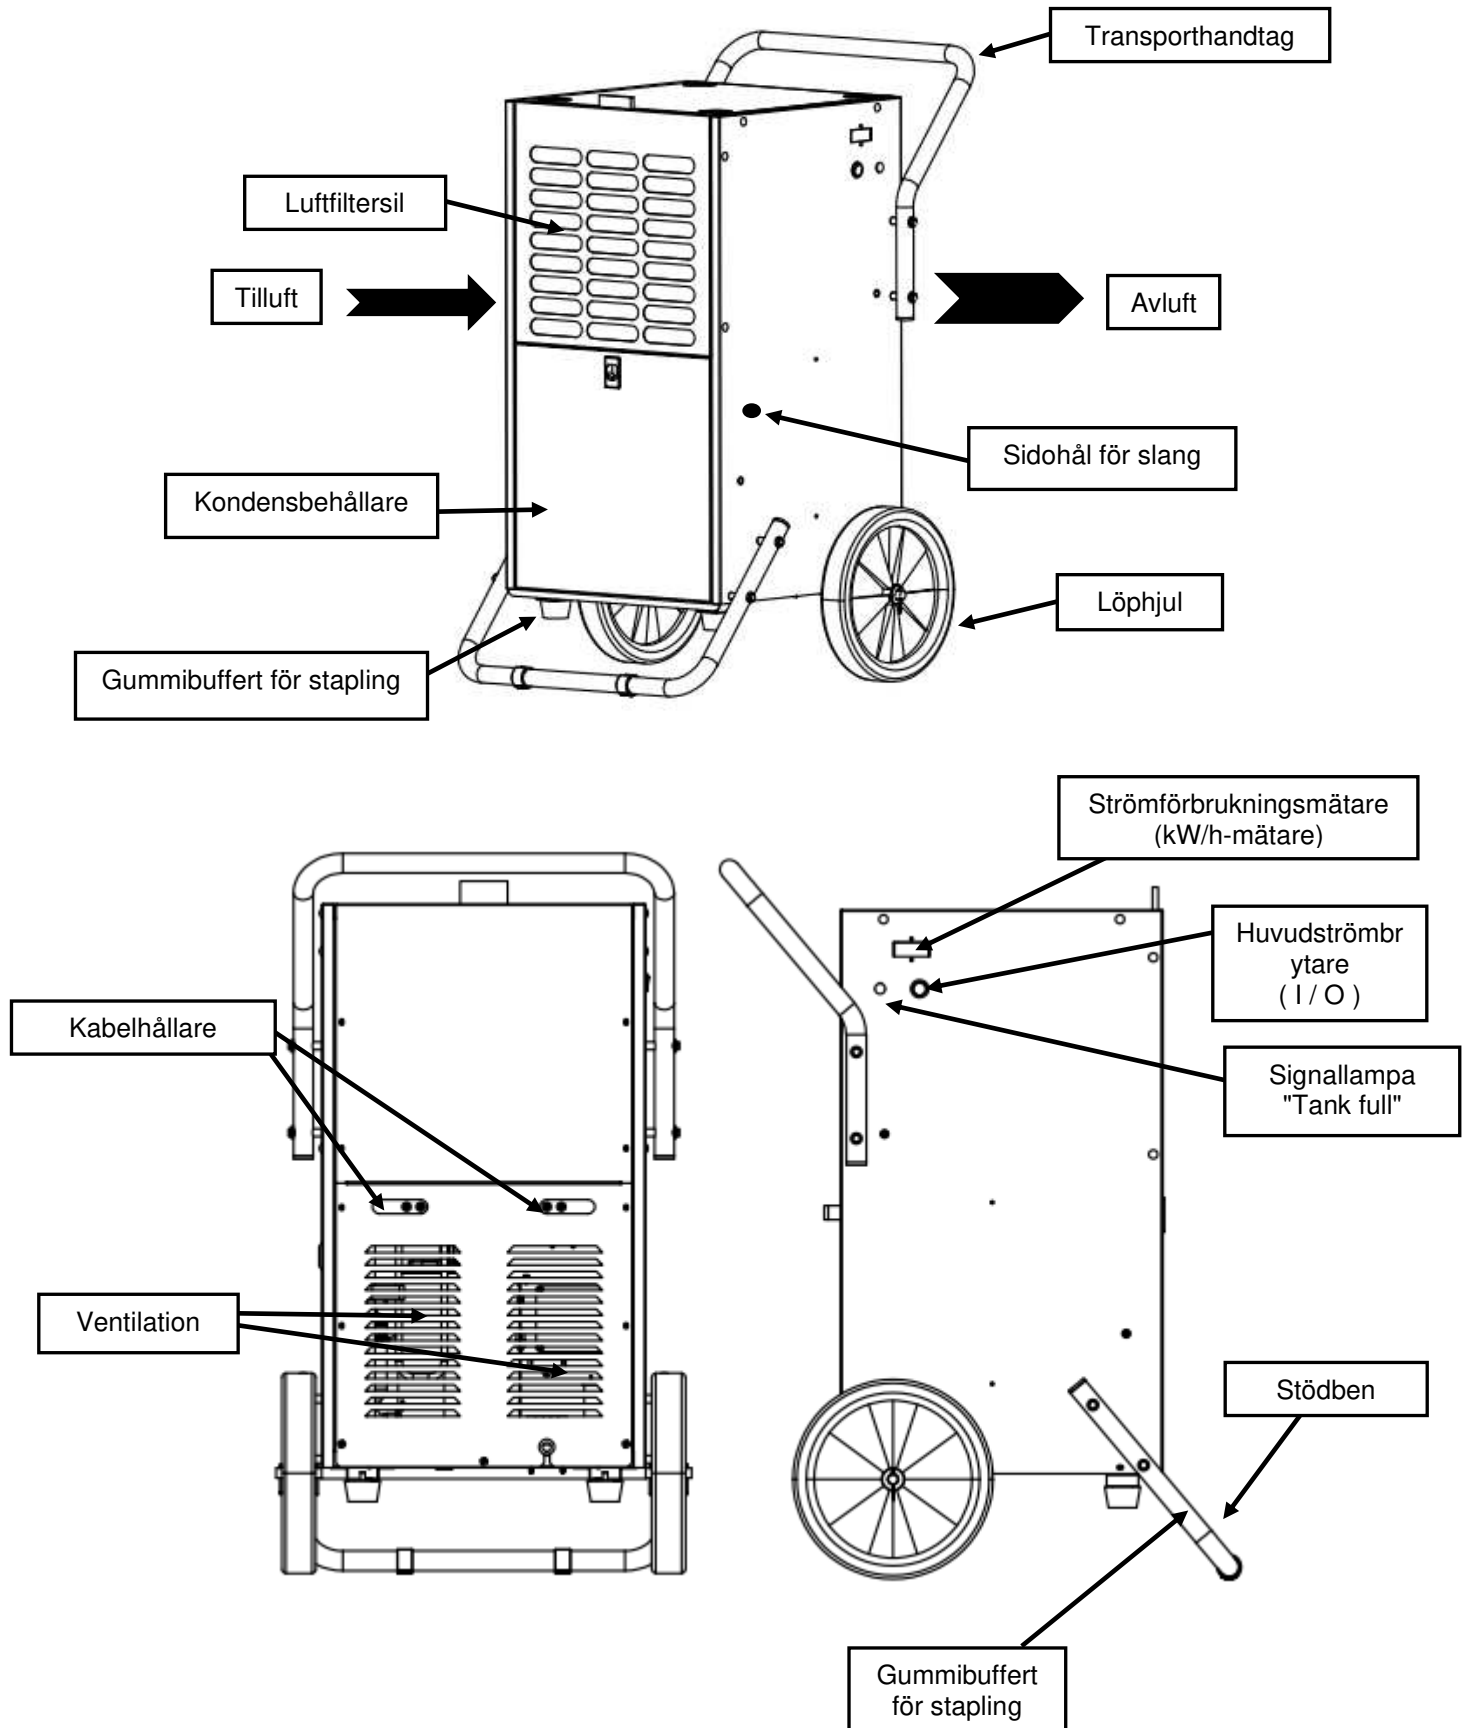

Bruksanvisning:

1. Idrifttagning

Anslut nätkontakten korrekt till eluttaget.

Slå på enheten med huvudströmbrytaren (I / O).

Enheten är programmerad så att byggtorkaren körs i kontinuerlig drift (kontinuerlig avfuktning). Det innebär att du inte behöver göra några ytterligare inställningar.

Stäng av enheten med huvudströmbrytaren (I / O) om avfuktning inte längre behövs.

Användningsanvisningar

För att skona kompressorn bör enheten alltid vara igång eller avstängd i minst 3 minuter innan du trycker på huvudströmbrytaren (I / O) igen!

Vid låga omgivningstemperaturer eller isbildning i enheten startas en avfrostningsprocess automatiskt med hjälp av en sensor. Under avfrostningsprocessen styr avfrostningsläget automatiskt luftcirkulationen och kompressorns drift!


2. Anslutning av en slang

2.1. Anslutningspunkten för avlopps-/kondensslangen finns på höger sida av kondensbehållaren (se bilderna nedan).

2.2. Använd helst den medföljande ½-tums plastslangen och för in den genom det avsedda hålet på sidan och trä sedan slangen över det avsedda metallröret.

2.3. Se till att slangen sitter ordentligt. För säkerhets skull rekommenderar vi att slangen fästs med en klämma/klämma!

2.4. Se till att slangen inte viks och att den alltid har en lätt lutning!

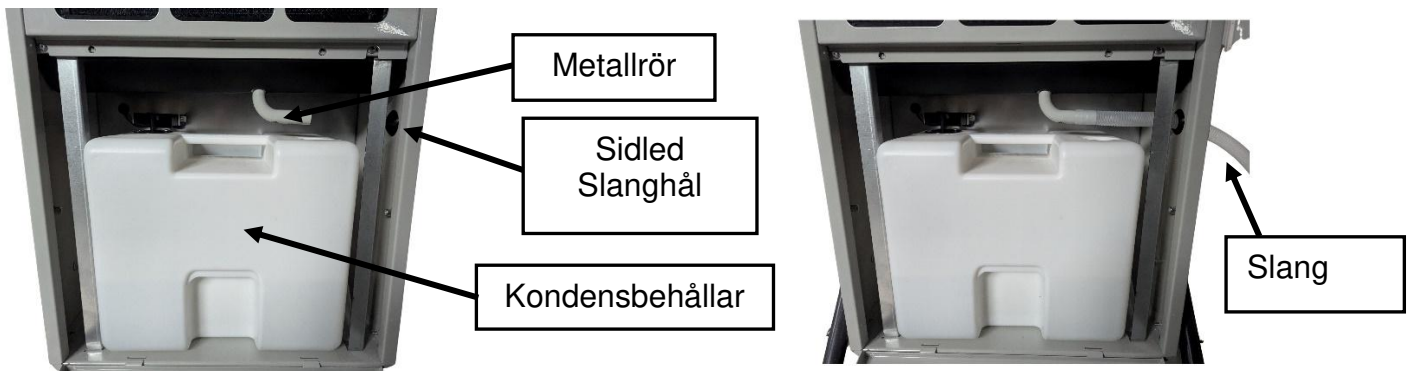

3. Rengöring

3.1. Rengöring av höljet

- Dra ur nätkontakten innan du rengör byggtorkaren.
- Använd endast mildt rengöringsmedel för att rengöra din byggtork.
- Spruta ALDRIG på byggtorkaren (t.ex. med vatten eller liknande).

3.2. Rengöring av luftfiltersilen

Luftfiltersilen framför luftintaget filtrerar bort ludd, hår och grovt byggdamm. Dessutom ser luftfiltret till att mindre damm samlas på kylflänsarna, vilket garanterar högre effektivitet.

För mycket damm och smuts i filtersilen eller på kylflänsarna minskar avfuktningskapaciteten och kan i värsta fall till och med skada din byggtorkare. Vid grov förorening eller i rum med mycket byggdamm gäller därför följande: Rengör luftfiltersilen och även den inre förångarenheten* (*endast möjligt efter att kåpan öppnats) regelbundet!

- Rengör alltid filtret när det är troligt att luftintaget minskas på grund av det smutsiga luftfiltret eller när det är troligt att smuts och damm har samlats på kylflänsarna. (Detta kan ibland vara fallet dagligen på dammiga byggarbetsplatser.)
- Stäng av enheten och dra ur nätkontakten!
- Ta nu bort luftfiltersilen genom att dra upp den i fliken.
- Tvätta det smutsiga filtret noggrant under ljummet vatten eller dammsug det noggrant med en dammsugare.
- Låt luftfiltersilen torka och sätt sedan tillbaka den i hållaren uppifrån.

4. Övriga anvisningar

Utsätt inte kompressorn för temperaturer över 45°C. Detta gäller även om apparaten inte är påslagen/ansluten. Det kan skada kompressorn!


Avluften från byggtorkaren är ca 2°C - 3°C varmare än tilluften (rumstemperatur). Detta kan leda till kraftigt förhöjda rumstemperaturer i mindre och välisolerade rum, men detta är helt normalt.

För en effektiv och ekonomisk avfuktning, stäng om möjligt alla dörrar och fönster i rummet där byggtorkaren används!

Stapling av flera enheter av samma typ: Om så önskas kan två byggtorkar staplas på varandra. Byggtorken är redan utformad för detta. Se bilden intill.

Tekniska data

Modellbeteckning:	WDH-80B
Spänning:	220-240 V ~ 50 Hz
Maximal effektförbrukning:	1150 W (5,0 A)
Avfuktningskapacitet (optimal):	95 liter/dag (35°C / 90% relativ luftfuktighet)
Avfuktningskapacitet (standard):	80 liter/dag (30°C / 80% relativ luftfuktighet)
Luftcirkulation:	Ca. 535 m³/h
Kompressor:	Rotationskompressor
Mått (H/B/D):	913 x 526 x 660 mm (med handtag)
Vikt:	47 kg
Vattentäthet:	IPx0
Kylningstryck (max.):	2,5 MPa
Ångtryck (max.):	1,0 MPa
Kylmedel:	R290 (0,2 kg)
Användningsområde:	5 °C – 35 °C

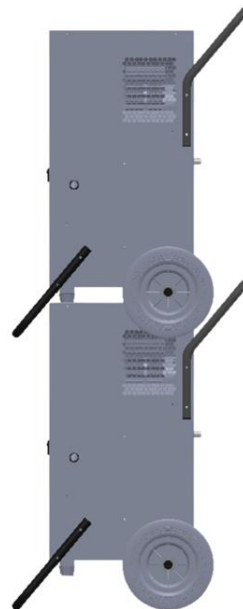

Tekniska data kan komma att ändras utan föregående meddelande !

Felsökning

Enheten fryser.

Vid låga temperaturer eller långvarig drift kan enheten frysa fast trots avfrostningssensorn. I detta fall rekommenderar vi att du avfrostar enheten manuellt genom att stänga av den och värma upp rummet något.

Enheten avfuktar inte tillräckligt.

Tänk på att det i första hand inte handlar om att få ut så mycket kondensvatten som möjligt, utan om att torka och/eller hålla rummet, taket, väggarna och inventarierna torra!

Tänk också på att byggtorkaren endast kan ta bort fukt från luften och endast indirekt från material (golv/puts). Beroende på takens, väggarnas och inventariets beskaffenhet kan det ta flera veckor innan de avger den lagrade fukten till luften igen! Av denna anledning rekommenderar vi att du, om du använder en egen fuktmätare (hygrometer), placerar den så fritt och något avlägset från väggar och tak som möjligt, eftersom annars blir det uppmätta fuktvärdet för luften i rummet felaktigt!

Som med alla byggtorkar påverkas avfuktningskapaciteten av följande faktorer:

A) Luftfuktigheten i rummet och B) Värmen/temperaturen i rummet.

För säkerhets skull följer här en ungefärlig avfuktningstabell vid **DRYFTIDIG DRIFT:**

35 grader och 90% r.F. = ca. 95 liter (optimal respektive maximal prestanda)

30 grader och 80% r.F. = ca 80 liter

20 grader och 80% r.F. = ca 40 liter

15 grader och 80% r.F. = ca 29 liter

10 grader och 80% r.F. = ca 16 liter

och vid 60% r.F. = ca 40 liter

och vid 60% r.F. = ca 23 liter

och vid 60% r.F. = ca 16 liter

och vid 60% r.F. = ca 11 liter

Alla uppgifter är ungefärliga per dag (variationstolerans) vid mätning direkt vid enhetens ingång och dessa värden gäller naturligtvis endast vid konstant temperatur och fuktinnehåll!

Övrigt

Garanti:

Oberoende av lagstadgade garantianspråk ger tillverkaren en garanti i enlighet med lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med försäljningsdatumet av enheten till slutkunden.

Garantin omfattar endast fel som beror på material- eller tillverkningsfel.

Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra anspråk på garantin måste du bifoga det ursprungliga inköpsbeviset (med försäljningsdatum).

Följande är undantagna från garantin:

- Normal slitage
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av enheten eller icke godkända tillbehör
- Skador orsakade av yttre påverkan, våld eller främmande föremål
- Skador som uppstår genom att bruksanvisningen inte följs, t.ex. anslutning till fel nätspänning eller att monteringsanvisningen inte följs
- Helt eller delvis demonterade apparater

Överensstämmelse:

Byggtorkaren har testats och tillverkats, helt eller delvis, enligt följande (säkerhets-)standarder:

Självklart med CE-överensstämmelse.

CE (LVD) överensstämmelse testad enligt: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
EN IEC 60335-2-40:2023+A11:2023
EN 62233:2008

CE (EMC) överensstämmelse testad enligt: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-11:2019

Korrekt avfallshantering av denna produkt:



Inom EU indikerar denna symbol att denna produkt inte får kasseras med hushållsavfallet. Gamla apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Dessutom får miljön och människors hälsa inte skadas genom okontrollerad avfallshantering. Kassera därför gamla apparater via lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten till den plats där du köpte den för att den ska kasseras. Denna kommer sedan att återvinna apparaten.



Vi önskar dig mycket glädje med denna apparat.

Aktobis AG

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe !