


## Aromadiffusor WDH-AD31

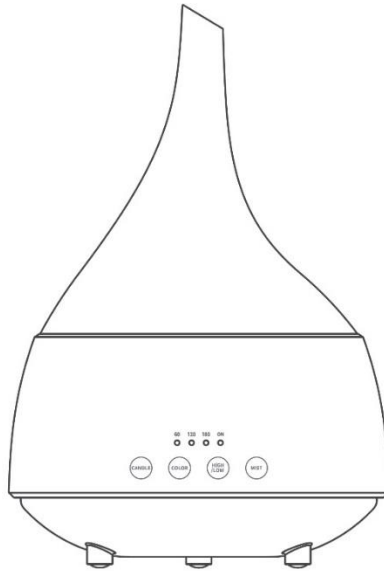

Kära kund,

Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, har vi här några fler tips:

### Vid problem

Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella missförstånd.

### Den första gången


När den inre enheten kommer i kontakt med vatten för första gången kan det i början lukta något "förfalskat". Detta försvinner dock efter mycket kort tid (1-2 dagar). Använd endast klart och rent (eller destillerat) vatten under 40 °C för att fylla aromdiffusorn.

## Funktionsbeskrivning

Ultrasonic Aroma Diffuser WDH-AD31 använder en ultraljudshögfrekvent svängning på 2,4 MHz för att förstota vatten- och aromblandningen till de minsta vattenångapartiklarna på ca. 1-5 µm (tusendelar av en millimeter) !!!! Ett fläktsystem ser sedan till att denna ultrafina vattenånga släpps ut jämnt i rumsluften.


## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Använd endast den rekommenderade spänningen för driften av aromadiffusorn !
- Övervaka aromdiffusorn när barn befinner sig i närheten av apparaten !
- Se upp för elektricitet, gå aldrig in i apparaten och för aldrig in föremål i den !
- Aromadiffusorn är endast avsedd för inomhusbruk!
- Blockera inte utloppet för vattenånga och se till att det finns tillräckligt med utrymme/utrymme på och runt enheten!
- Endast kvalificerad personal eller elektriker får öppna enheten !
- Se till att ingen fukt kommer in i aggregatets elektriska delar!
- Se till att nätkabeln är utfälld (oknuten) innan du ansluter den till uttaget !
- Kontrollera att kontakten är ren och korrekt ansluten till uttaget innan du använder apparaten!
- Kom aldrig i närheten av kontakten eller uttaget med våta händer !
- Reparera inte defekta eller skadade kablar på enheten själv, du kan få en allvarlig elektrisk stöt!
- Om du inte ska använda enheten under en längre tid, stäng av den och dra ut kontakten från elnätet!
- Starta inte apparaten utan vatten i aromatanken!
- Användning vid minusgrader kan orsaka skador eller defekter på aromadiffusen!
- Dra inte ur nätkontakten genom att dra i nätkabeln!
- Använd inte insektsmedel, oljespray, färgspray etc. i närheten av aromdiffusorn. Detta kan leda till skador på apparaten eller till och med till brand!
- Placera inte apparaten på en sluttande eller ojämn mark!
- Exponera inte nätkontakten och uttaget för direkt fukt och ånga. Använd apparatens kabellängd så att nätkontakten och uttaget inte ligger direkt intill aromadiffusorn !
- För effektiv aromatisering av ett enda rum rekommenderar vi att du stänger alla dörrar och fönster !
- Ställ alltid upp och transportera enheten i korrekt och upprätt läge!
- Stäng av aromadiffusorn helt och hållet när du fyller på och rengör den!

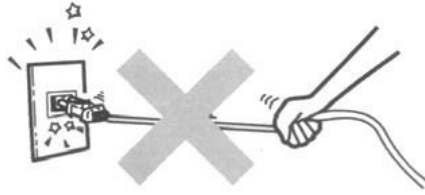

Stäng omedelbart av enheten och koppla bort den från nätet/strömförsörjningen om något verkar vara fel !!!! Kontakta i så fall en specialist och försök inte att reparera enheten själv !!!!

## Enhetsbeskrivning

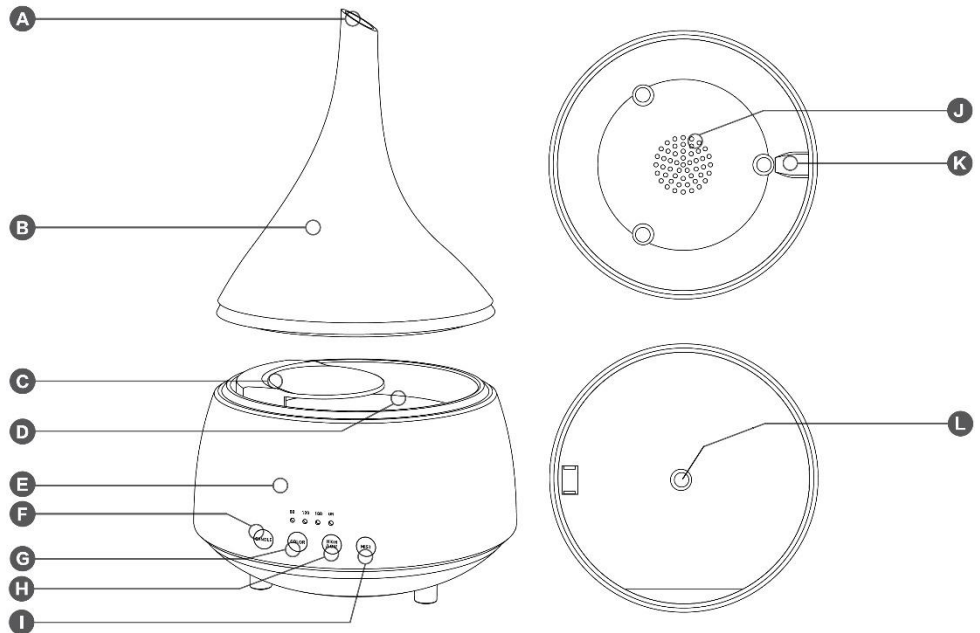

- A) Ång- eller aromutlopp
- B) Täckningen
- C) Lufttillförsel
- D) Aromtank
- E) Bostäder
- F) Ljusknapp
- G) Belysningsknapp (LED)
- H) Knappen för driftstyrka
- I) Steam-knappen
- J) Luftintag
- K) Nätkontakt Anslutning
- L) Ultraljudsförbrännare

## Bruksanvisningar

### 1. Före användning

Ta försiktigt ut Aroma Diffuser ur förpackningen och ta bort alla skyddande förpackningar. Placera Aroma Diffuser på en fast, jämn yta som ger tillräckligt med utrymme för apparaten och användaren.

### 2. Driftsättning

- 2.1. Öppna locket på din Aroma Diffuser och fyll Aroma Tank med rent, klart vatten. Tillsätt sedan några droppar av önskad arom. Vi rekommenderar högst 0,1 ml - 0,15 ml aromolja per 100 ml vatten i aromtanken ! Dessutom rekommenderar vi att du alltid använder endast 100 % eterisk olja!

#### Anteckningar:

- Använd alltid endast vatten med en temperatur under 40°C !
- Använd alltid kokt och sedan kylt vatten. Destillerat vatten är också utmärkt för att förhindra att apparaten förkalkas.
- undvika !
- Fyll endast aromtankarna till den angivna maximala mängden (300 ml) med hjälp av den medföljande mätbägaren !

- 2.2. Anslut först nätkontakten till enheten och sätt sedan in nätkontakten i ett uttag. Slå på apparaten genom att trycka på MIST-knappen. Eheten startar med en hög aromproduktion (30 ml/h). Du kan också aktivera en lägre aromavgivning (20 ml/h) genom att trycka på knappen HIGH/LOW. Använd sedan MIST-knappen för att ställa in önskad drifttid.

Tryck på MIST-knappen 1x:	Eheten fungerar i 60 minuter
Tryck två gånger på knappen MIST:	Eheten fungerar i 120 minuter
Tryck på MIST-knappen 3 gånger:	Eheten fungerar i 180 minuter
Tryck på MIST-knappen 4x:	Eheten arbetar i kontinuerligt läge (ON)*
Tryck på MIST-knappen 5 gånger:	Eheten stängs av
Håll ner MIST-knappen:	Eheten stängs av

\*Apparaten fungerar tills vattnet i aromtanken är slut och stängs sedan av helt och hållet.

2.3. Du kan aktivera den inbyggda LED-belysningen med CANDLE-tangenten eller COLOR-tangenten.

Tryck på knappen CANDLE 1x:=Ljusflimmer av LED aktiverad

Tryck två gånger på CANDLE-knappen:=LED-lampor lyser upp utan att flimra i ljusutseende

Tryck på CANDLE-knappen 3 gånger:=LED-ljusbelysning släcks

Håll CANDLE-knappen intryckt:=ljusljuset släcks.

Tryck på COLOR-knappen 1x för att aktivera den färgskiftande belysningen.

Lysdioden byter färg och en kontinuerlig färgförändring äger rum.

Tryck på knappen COLOR flera gånger om du vill ställa in en specifik färg på LED-belysningen. Du kan välja mellan 7 olika färger med olika ljusstyrka.

Tryck på COLOR-knappen och håll den intryckt för att stoppa den färgade LED-belysningen.

### 3. Rengöring och förvaring

#### 3.1 Förberedelser för rengöring

- Stäng först av apparaten och dra ur kontakten innan du rengör aromdiffusorn.
- Ta bort locket på aromdiffusorn och töm apparaten helt på vattenrester.

#### 3.2. Rengöring av höljet och det våta området

- Använd endast milda rengöringsmedel för att rengöra din doftdiffusor.
- Skölj aromtanken noga och torka av utsidan med en fuktig trasa.
- Rengör nu försiktigt den runda vita ultraljudsenheten för vattenånga i den nedre delen av aromtankens behållare.
- Rengör apparaten efter 5-6 användningstillfällen eller efter 3-5 dagar.
- Rengör apparaten varje gång du vill använda en ny aromolja!

Anteckningar: Vid hårt vatten (kranvattnet innehåller för mycket kalcium och magnesium) kan det uppstå kalkavlagringar i aromdiffusorn och särskilt i området för vattenångaenheten, vilket kan leda till att funktionen försämras. Vi rekommenderar därför att du använder

- Rengör ultraljudet för vattenånga varje vecka.
- Byt ut vattnet i aromtankarna regelbundet för att hålla det fräscht.

Rengör förångaren på följande sätt:

- a.) Tillsätt 5-10 droppar av ett lämpligt rengöringsmedel (t.ex. Dimanin A\* som finns på alla apotek\*) på ytan av förångaren eller även på resten av aromtankens nedre del och vänta några minuter.

- b.) Torka sedan försiktigt bort eventuella smutsflagor (kalk) från ytorna med en mjuk svamp.  
Observera: Rengör aldrig förångaren med metallföremål eller trubbiga föremål !  
Detta skulle skada förångaren.
- c.) Skölj slutligen förångaren/aromatanken väl med klart vatten.

### 3.3. Förvaring

- Ta bort allt vatten, rengör apparaten noggrant och torka den väl om du inte ska använda aromdiffusorn under en längre tid. (Låt apparaten torka helt och hållet och ta bort alla vatten- och oljerester).
- Vi rekommenderar att du förvarar den torkade och rengjorda enheten i originalförpackningen när den inte används.

### Tekniska data

<b>Modellnamn:</b>	WDH-AD31
<b>Spänning:</b>	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
<b>Max. Strömförbrukning:</b>	12 W / 24 V
<b>Aromautgång:</b>	10 - 30 ml/h
<b>Kapacitet för aromtank:</b>	Cirka 300 ml
<b>Elektrisk skyddsklass:</b>	III
<b>Mått (H/W/D):</b>	240 x 158 x 158 mm
<b>Vikt:</b>	0,5 kg

*För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !*

### Felsökning

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Lösning</b>
Enheten startar inte	Ingen strömförsörjning	Kontrollera nätkontakten
Enheten kan inte slås på efter rengöring	Efter rengöringen var nätkontakten inte ordentligt fastsatt.	Fäst alla delar av apparaten och nätkontakten ordentligt och ordentligt.
Onormal lukt	Ny enhet	Öppna locket och låt aromtankarna stå på en sval plats i ca 12 timmar.
	Smutsigt vatten eller gammalt vatten i aromatanken	Rengör aromtankarna och fyll dem sedan med friskt och rent vatten.

För lite ångutsläpp	Aggregat, förångare eller aromtank är förkalkad	Rengör alla komponenter, inklusive vatten- och ånganordningen.
	Vattnet är förorenat eller har stått för länge i aromtankarna.	Rengör aromtankarna och fyll dem sedan med färskt vatten.
Onormala ljud	Vattnet i aromtankarna börjar ta slut	Fyll på aromtanken
	Enheten står på ojämnt underlag	Se till att Aroma Diffuser står säkert.
Vitt damm lägger sig i närheten av enheten	Kalkvatten	Använd mjukt (destillerat) vatten för att fylla apparaten !

## Övriga

### Garantiförklaring

Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren.

Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel.

Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum).

Garantin omfattar inte följande:

- Normalt slitage
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör.
- Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande föremål.
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten har anslutits till en felaktig nätspänning eller om monteringsanvisningen inte har följts.
- Helt eller delvis demonterade enheter.

## Överensstämmelse

Aromadiffusorn har testats och har själv och/eller delar av den tillverkats enligt följande (säkerhets)standarder:

### Naturligtvis med CE-överensstämmelse (EMC + LVD).

CE (EMC) överensstämmelse testad enligt: EN 55014-1:2006/A2:2011  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

CE (LVD) Överensstämmelse testad enligt: EN 60335-2-98:2003:A1:2005+A2:2008  
EN 60335-1:2012+A11:2014  
EN 62233:2008

### Korrekt bortskaffande av denna produkt



Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Dessutom bör miljön och människors hälsa inte förorenas av okontrollerad avfallshantering. Släng följande  
Därför ska du göra dig av med gamla apparater via lämpliga insamlingsystem eller skicka apparaten till den plats där du köpte den för att göra dig av med den. De kommer sedan att återvinna apparaten.

Jag önskar dig mycket nöje med denna apparat.

***Ditt Aktobis AG***

***Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe !***